MP-104BD & 103BD

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.schuss-home.at

Funktionsübersicht

.

● **Unterstützt verschiedene Audioformate**
Wie beispielsweise MP3, WMA, WMV, ASF, WAV.

● **Nur bei MP-104BD: FM Stereo Radio**
Leistungsstarke automatische oder manuelle Suchfunktion, 40 lokale Sender mit verschiedenen Frequenzen können gespeichert werden (20 Sender für ein System), um Ihnen zu ermöglichen, die Programme bequemer zu genießen.

● **Text-Browser**
Zum gleichzeitigen Lesen von Büchern, während Sie Musik hören.

● **USB-Funktion, kein Treiber erforderlich**
Dieses Gerät wird von Ihrem PC automatisch erkannt, wenn Sie WIN2000 oder höher verwenden. Wenn Sie WIN98 verwenden, ist nach wie vor eine Software (CD-ROM)-Installation erforderlich.

● **REC**
Zeichnen Sie mit dem Mikrophon Ihre Stimme auf und speichern sie diese in .WAV oder .ACT-Format.

● **Sieben-Ton-Equalizer**
Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz und DBB

● **Verschiedene Wiedergabemodi**
Normal, Repeat One, Folder, Folder Repeat, Repeat All, Shuffle and Introduce

● **Automatische Stromabschaltung**
Es gibt zwei Modi, einschließlich Schlafmodus und Energiesparmodus.

● **Animations-Menü**
Mit visuell animiertem Menü und zugehörigen Buchstaben – zu Ihrem Vergnügen!

Erklärung

○ Erstens möchten wir Ihnen danken, dass Sie den ***SHE***© MP3 Digitalplayer verwenden!
Um Ihnen zu ermöglichen, den Player korrekt und fachkundig zu bedienen, lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam vor der Inbetriebnahme.

○Die Inhalte in dieser Betriebsanleitung können zu Verbesserungszwecken geändert werden.
Und diese Inhalte im Hinblick auf Leistung und Funktion können ohne vorhergehende Benachrichtigung geändert werden.
Falls die tatsächliche Installation oder Betriebsmethode nicht mit den Bestimmungen in diesem Handbuch übereinstimmt, empfehlen wir Ihnen, unsere Website www.schuss-home.at zu besuchen, wo sie die entsprechenden Informationen für die neuesten Produkte finden.

Inhalt der Verpackung

(1) MP3-Player Ein Stück (2) Stereo-Kopfhörer Ein Paar
(3) Installationsdiskette für WIN98-Benutzer Ein Stück (4) Bedienungsanleitung Ein Stück
(5) USB-Kabel Ein Stück

Systemanforderungen

(1) Pentium 166 MHz oder schneller
(2) Windows 98/2000/ ME/XP
(3) USB-Anschluss
(4) 4 X CD- ROM Treiber oder höher
(5) 20MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
(6) 64 MB Systemspeicher

Inhaltsverzeichnis

Funktionsübersicht·····1
Erklärung·····2
Beschreibung·····4
Abbildung und Tasten·····5
Display·····6
Batterie·····6
Basisfunktionen·····7

Menüzugriff·····7
Browse·····7
Eingabe des Funktionsmodus·····7
Tasten·····8
Musikmodus und Wiedergabemodus·····8
REC-Modus·····9
FM-Modus ·····9
Musikwiedergabe·····10
Einfacher Betrieb·····10
EQ-Modus·····10
Liedtext-Synchronanzeige (Karaoke-Funktion)·····11
Stimmaufzeichnung·····11
Aufzeichnung im REC-Modus·····12
REC-Art auswählen·····12
Wiedergabe Stimmaufzeichnungen·····12
ACT-Aufnahmedateien in WAV-Format konvertieren·····13
FM-Radio (nur bei MP-104BD)·····13
Textleser·····14
Systemeinstellung·····15
Wie eingeben ·····15
Die Parameter·····15
Detaillierte Anweisungen·····16
USB-Diskette·····17
Ordner (oder Verzeichnis) erstellen·····17
Andere Einstellungen·····18
Verschiedene Verzeichnisse auswählen (Stopp-Untermenü)18
Dateien löschen (Stopp-Untermenü)·····18
Wiedergabemodus (Wiedergabe-Untermenü)·····19
Wiedergabegeschwindigkeit (Wiedergabe-Untermenü)····19
Wiederholungsmodus (Wiedergabe-Untermenü)·····20
Wiederholungszeit (Wiedergabe-Untermenü)·····21
Wiederholungsintervalle (Wiedergabe-Untermenü)·····21
Treiber für Win98-Verwender installieren ·····21
Spezielle Empfehlungen ·····22
Sichere Entfernung·····22
Reset·····23
Problemlösung·····24
Technische Spezifikationen·····24

Tastenbeschreibung

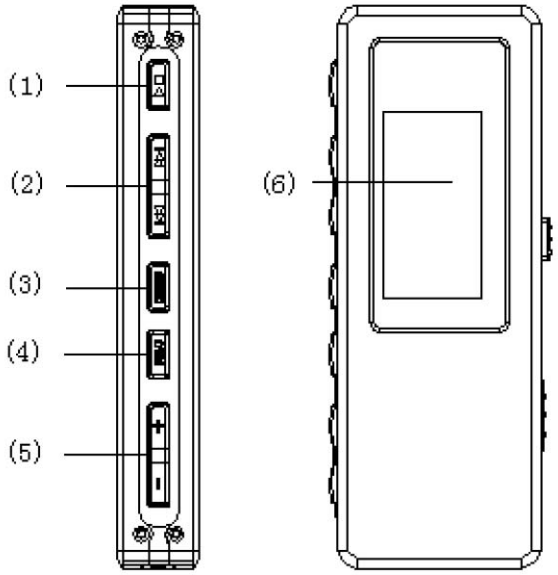

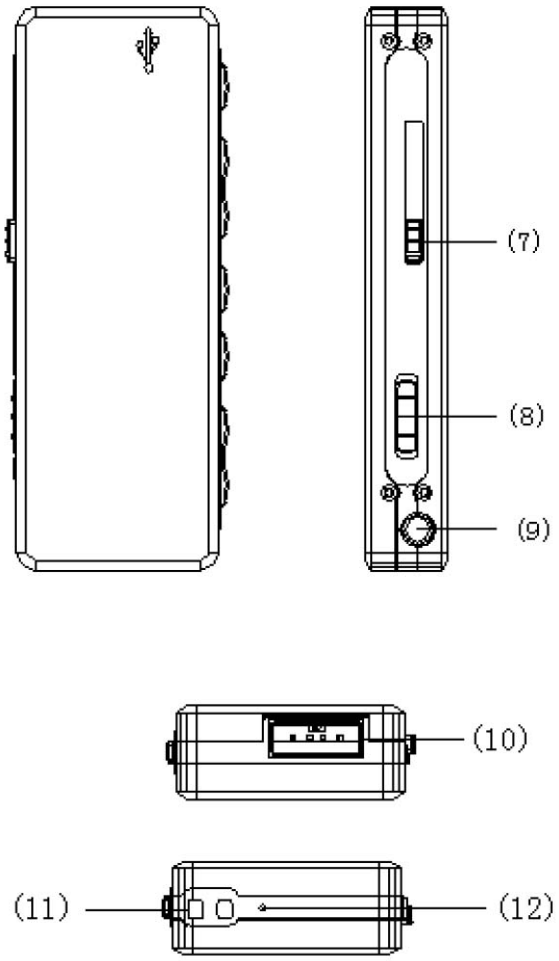

Abbildung & Tasten

1) Wiedergabe/Pause
2) F.FWD/F.REV, Voriges/Nächstes
3) Menü
4) REC,
5) Lautstärke+/-,
6) OLED,
7) Drucktaste des USB-Anschlusses
8) Strom EIN/AUS
9) Kopfhörer
10) USB-Anschluss
11) Kabelöffnung
12) Mic

Display

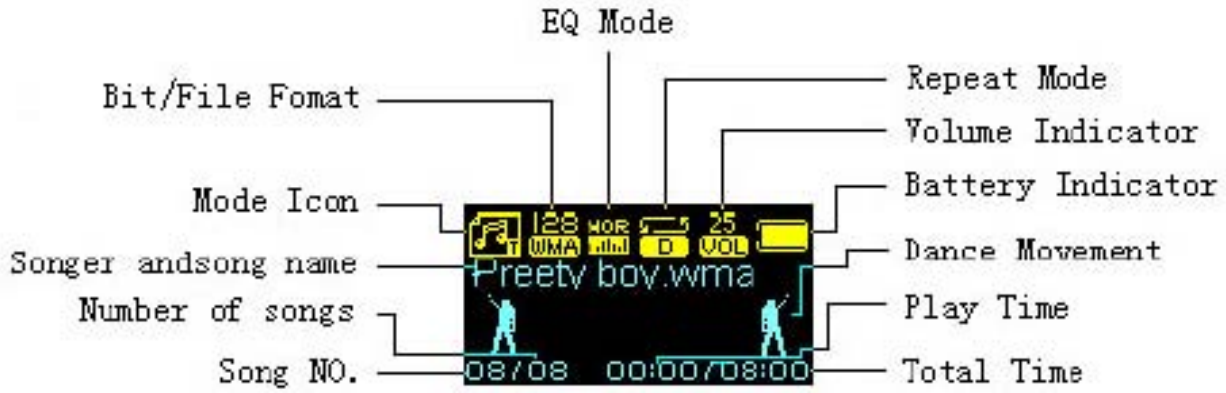

Bit/Dateiformat EQ-Modus Wiederholungsmodus
Modus-Programmsymbol Lautstärkenanzeige
Sänger und Liedname Batterieanzeige
Anzahl der Lieder Tanzbewegung
Lied-Nr. Wiedergabezeit
Gesamtzeit

Batterie

Der Bildschirm zeigt eine Batterieanzeige mit neun Stufen.
Die Batterieanzeige ist voll, wenn die Batteriespannung 1.5V beträgt.
Die Batterieanzeige ist leer, wenn die Batterie aufgebraucht ist. Dann sollte der Player mit einem externen Ladegerät (wahlweise) oder mit dem USB-Anschluss auf Ihrem PC aufgeladen werden.

Basisfunktionen

Menüzugriff

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum Menü zu gelangen:
Hauptmenü (langer Tastendruck, um während des Stopp-Modus zuzugreifen),
Untermenü während des Wiedergabemodus (kurzer Tastendruck, um zuzugreifen)
Untermenü im Stoppmodus (kurzer Tastendruck, um zuzugreifen).

Browse

Wählen Sie das gewünschte Lied, und greifen Sie auf die Menüoption zu.
Drücken Sie die Taste PREV, um vorzuspulen und die Taste NEXT, um zurückzuspulen.
Rückwärts oder vorwärts springen, wenn Musik wiedergegeben wird.
Drücken Sie die Taste PREV, um zurückzuspulen und die Taste NEXT, um vorzuspulen.

Eingabe der Funktionsmodi

Wählen Sie verschiedene Untermenüs im Hauptmenü.
Drücken Sie kurz die Menütaste.

Hauptmenü:

Musikmodus

Aufzeichnungsmodus

Stimmmodus

FM-Modus (nur bei MP-104BD)

Telefonbuch-Modus:

Textleser

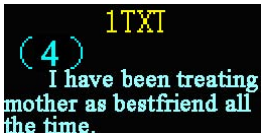

Systemfunktion:

USB-Modus über PC-Verbindung eingeben

Tastenbedienung

Musikmodus und Stimmmodus

Tastendruck	Aktion	Stopp-Modus	Wiedergabemodus	Wiedergabe-Untermenü	Stopp-Untermenü
Wiedergabe	Langer Tastendruck	Strom aus	Strom aus	Strom aus	Strom aus

Kurzer Tastendruck		Wiedergabe	Stopp	Menü verlassen	Menü verlassen
Menü	Langer Tastendruck	Zugriff auf Hauptmenü	Zugriff auf Hauptmenü	Zugriff auf Hauptmenü	Zugriff auf Hauptmenü
Kurzer Tastendruck		Zugriff auf Stopp-Untermenü	Zugriff auf Wiedergabe-Untermenü	Option bestätigen oder auf Untermenü zugreifen	Option bestätigen oder auf Untermenü zugreifen
Next	Drücken	Nächstes	Nächstes und Wiedergabe	Untermenü bewegen	Untermenü bewegen
Gedrückt halten		Sukzessive vorwärts gehen	F.FWD	Sukzessive vorwärts gehen	Sukzessive vorwärts gehen
Prev	Drücken	Voriges	Voriges und Wiedergabe	Untermenü bewegen	Untermenü bewegen
Gedrückt halten		Sukzessive rückwärts gehen	F.REV	Sukzessive rückwärts gehen	Sukzessive rückwärts gehen
Vol+	Kurz drücken	Lautstärke schrittweise steigern	Lautstärke schrittweise steigern	×	×
Gedrückt halten		Lautstärke steigern	Lautstärke steigern	×	×
Vol-	Kurz drücken	Lautstärke schrittweise verringern	Lautstärke schrittweise verringern	×	×
Gedrückt halten		Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	×	×

REC-Modus

Tastendruck	Aktion	Stopp-Status	REC-Status
Wiedergabe REC	Langer Tastendruck	Strom aus	Aufzeichnung stoppen
Kurzer Tastendruck		Aufzeichnung starten	Aufzeichnung pausieren
Menü	Langer Tastendruck	Zugriff auf Hauptmenü	×
Kurzer Tastendruck		Zugriff auf REC-Untermenü	×

FM-Modus (bei MP-104BD)

Tastendruck	Aktion	Tuning-Status	FM-Untermenü
Wiedergabe	Langer Tastendruck	Strom aus	Strom aus

Kurzer Tastendruck		Wenn Sender gespeichert sind: Nächster Sender. Wenn keine Sender gespeichert sind: ×	Menü verlassen
Modus	Langer Tastendruck	Zugriff auf Hauptmenü	Zugriff auf Hauptmenü
Kurzer Tastendruck		Zugriff auf Untermenü	Option bestätigen, oder auf nächste Ebene zugreifen
Next	Drücken	Mit einem Schritt um 100KHz erhöhen, oder Suche stoppen	Untermenü bewegen
Gedrückt halten		Sukzessive um 100KHz steigern, um zu suchen	Sukzessive vorwärts gehen
Prev	Drücken	Mit einem Schritt um 100KHz verringern, oder Suche stoppen	Untermenü bewegen
Gedrückt halten		Sukzessive um 100KHz verringern, um zu suchen	Sukzessive rückwärts gehen
Vol+	Kurzer Tastendruck	Lautstärke schrittweise steigern	×
Gedrückt halten		Lautstärke sukzessive steigern	×
Vol-	Kurzer Tastendruck	Lautstärke schrittweise verringern	×
Gedrückt halten		Lautstärke schrittweise verringern	×

Musikwiedergabe

Einfacher Betrieb

1.Kopfhörer anschließen
Geben Sie den Stecker des Kopfhörers in die Buchse des Kopfhörers

2. Schalten Sie die ON/OFF-Taste (8) nach rechts. Musikmodus auswählen. Menütaste drücken.

3.Musik auswählen
Prev-Taste (2): Den vorigen Titel auswählen
Next-Taste (2): Den nächsten Titel auswählen

4. Lautstärkenregelung
VOL+ (5): Steigert die Lautstärke
VOL (5): Verringert die Lautstärke

Anmerkung:
Der Player wird sich automatisch zu der Zeit ausschalten, die in „Systemeinstellung/Stromausschaltung/Speichermodus“ eingestellt wurde, außer während Wiedergabe oder Aufzeichnung.

EQ-Modus

1. Während der Wiedergabe

2 Menütaste drücken, um auf das Wiedergabe-Untermenü zuzugreifen.

3 Next-Taste drücken, um die Option „EQ-Modus“ auszuwählen.

4 Menütaste drücken, um zum Menü „EQ-Modus“ zu gelangen.

5 Next-Taste zur Auswahl drücken und Menütaste zur Bestätigung drücken.

6 EQ-Modi:

Natural

Rock

Pop

Classical

Soft

Jazz

DBB

Liedtext-Synchronanzeige (Karaoke-Funktion)

Der Player unterstützt “*.LRC” Liedtext-Dateien, um die synchrone Wiedergabe von Liedtext und Ton zu erzielen.

Wie verwendet man die Liedtext-Datei?
Der Name der Liedtext-Datei sollte mit dem Namen der Lied-Datei übereinstimmen.
Zum Beispiel:
Der Name der Lied-Datei lautet: A-Do—Night.mp3
Der Name der Liedtext-Datei muss lauten: A-Do—Night.lrc

Wie weiß man, ob ein Titel über eine Liedtext-Datei verfügt?

Wenn der aktuelle Titel über eine Liedtext-Datei verfügt, wird das Programmsymbol “ ” oben links im Musik-Modus zu “ ”

Stimmaufzeichnung

Der Player kann bis zu 99 REC-Dateien in jedem Verzeichnis speichern!

Aufzeichnen im REC-Modus

1 Zugriff auf Hauptmenü

Musik-Modus

2 . Drücken Sie die Next-Taste zur Auswahl des REC-Modus

REC-Modus

3 Drücken Sie die Menütaste, um zum REC-Modus zu gelangen.

4 Drücken Sie die REC-Taste, um die Aufzeichnung zu starten.

5 Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die Aufzeichnung zu pausieren/fortzusetzen.

3. Drücken Sie die Menütaste, um zum REC-Modus zu gelangen.

Die aufgezeichnete Stimme wird im aktueDie aufgezeichnete Stimme wird im aktuellen Verzeichnis gespeichert, das im “REC Stopp-Untermenü/Hauptverzeichnis" eingestellt ist.

Wenn der Bildschirm “Space Full” anzeigt, bedeutet dies, dass kein Platz zur Aufzeichnung neuer Dateien mehr vorhanden ist. Löschen Sie andere Dateien, um Platz frei zu machen.

Wenn der Bildschirm “Directory Full” anzeigt, bedeutet dies, dass 99 Aufzeichnungsdateien im Verzeichnis vorhanden sind. Wählen Sie ein anderes Verzeichnis.

REC-Art auswählen

1 Wählen Sie den Aufzeichnungsmodus. Keine Aufzeichnung

2 Drücken Sie die Menütaste, um zum REC-Untermenü zu gelangen.

Lokaler Ordner

3 Drücken Sie die Next-Taste, um das Untermenü “REC Style” auszuwählen:

REC-Art

4 Drücken Sie die Menütaste, um zum Untermenü zu gelangen:

SP REC

5 Drücken Sie die Next-Taste, um die gewünschte REC-Art auszuwählen.

6 Drücken Sie die Modus-Taste, um die ausgewählte Art zu bestätigen.

7 Drücken Sie die Wiedergabetaste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

8 REC-Art:

32K WAV SP-Aufzeichnung, wav-Format und gute Qualität

8K ACT LP-Aufzeichnung, act-Format und durchschnittliche Qualität

32K VOR SP-Stimmsteuerung, wav-Format (Stimmsteuerung REC: Aufzeichnung wird unterbrochen, wenn kein Ton vorhanden ist)

8K VOR LP-Stimmsteuerung und act-Format

Wiedergabe Stimmaufzeichnungen

1 Gehen Sie ins Hauptmenü

Musik-Modus

2. Drücken Sie die Next-Taste, um den REC-Modus "Voice mode" auszuwählen:

Stimm-Modus

3 Drücken Sie die Modus-Taste, um zum Stimm-Modus zu gelangen

4 Wählen Sie REC-Datei aus:
Prev-Taste: Wählen Sie die vorige REC-Datei
Next-Taste: Wählen Sie die nächste REC-Datei

5 Drücken Sie die erneut die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten

6 Lautstärkenregelung:
VOL+ : Lautstärke steigern
VOL : Lautstärke verringern

ACT-Stimmaufzeichnungen in Wav-Format konvertieren

Wenn Sie sich ihre Stimmaufzeichnungen auf Ihrem Computer anhören möchten, müssen Sie diese zuerst in Wav-Format konvertieren.
Der Konverter befindet sich auf der mit Ihrem Player mitgelieferten CD-ROM.
Geben Sie diese in Ihren PC und öffnen Sie den Ordner "act to wav CONVERTOR". Doppelklicken Sie auf die Anwendung, um sie zu installieren.
Gehen Sie zu „Programme" und wählen Sie "USB Flash disk Utilities" und dann "Sound Convert" (siehe folgende Abbildung)

Dies wird den Konverter in Gang setzen, der Ihnen ermöglicht, Ihre Stimmaufzeichnungen in wav- oder mp3-Dateien umzuwandeln.

FM Radio verwenden (nur bei MP-104BD)

1 Gehen Sie ins Hauptmenü.

2 Drücken Sie die Next-Taste, um “FM mode” auszuwählen.

FM-Modus

3 Drücken Sie die Menütaste, um zum “FM mode” zu gelangen.

4 Automatische Suche

Halten Sie die Pre/Next-Taste zwei Sekunden lang gedrückt.
Das Gerät wird automatisch den nächsten verfügbaren Sender auswählen.

5 Manuelle Suche:

Drücken Sie die Taste Pre/Next, um Sender manuell zu suchen

6 Speichern Sie den ausgewählten Radiosender:

Drücken Sie die Menütaste, um zum FM-Untermenü zu gelangen.

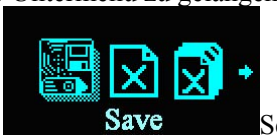

Sender speichern
Drücken Sie die Menütaste, um den ausgewählten Sender zu speichern.

7 Gespeicherte Sender können ausgewählt werden, in dem Sie kurz die Wiedergabe-Taste drücken.

8 Lautstärkenregelung:

VOL+: Lautstärke steigern
VOL-: Lautstärke verringern

9 Aufzeichnungen vom Radio

Wählen Sie den gewünschten Radiosender aus. Drücken Sie die Menütaste, um zum FM-Untermenü zu gelangen, und wählen Sie den REC-Modus (Fine oder Long) aus.

Anmerkung:

Wenn der aktuelle Sender eine Stereoübertragung ist, wird am Bildschirm "S" angezeigt.

Textleser

Text, der am Player im .txt- oder .lrc-Format gespeichert ist, kann in diesem Modus gelesen werden

1 Gehen Sie ins Hauptmenü

Musik-Modus

2 Drücken Sie die Next-Taste, um “Text browser” auszuwählen.

Textleser

3 Drücken Sie die Menütaste, um zum Text-Modus zu gelangen

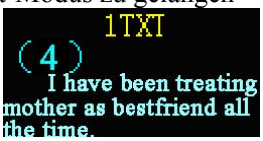

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um eine Seite zurückzugehen.
Drücken sie die PREV-Taste, um eine Seite vorzugehen.
Drücken Sie die NEXT-Taste, um Seiten zurückzugehen.

4. Textauswahl

Drücken Sie die Menütaste, um zum Untermenü zu gelangen. Wählen Sie das Verzeichnis, indem Sie erneut die Menütaste drücken. Drücken Sie die Menütaste, um den gewünschten Text auszuwählen.

Textauswahl

Anmerkung: Der Textleser unterstützt nur das .txt- und .lrc-Format.

Systemeinstellungen

Wie greift man darauf zu?

1 Gehen Sie ins Hauptmenü.

Musik-Modus

2 Drücken Sie die Next-Taste, um “System settings” auszuwählen.

Systemeinstellungen

3 Drücken Sie die Modus-Taste, um zu “System settings“ zu gelangen.

REC-Zeit

Die Parameter

REC-Zeit	Einstellung von Datum und Uhrzeit für Aufzeichnungen
Bildschirmschoner-Zeit	Zeit, bevor der Bildschirm in den Bildschirmschoner-Modus wechselt
Bildschirmschoner-Bild	Auswahl des Bildes
Tanzbilder	Auswahl eines Bildes während der Wiedergabe
Spracheinstellung	Auswahl verschiedener Sprachen
Einstellung für Stromabschaltung	Zeitraum (Min.) auswählen. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Player automatisch aus.
Wiedergabemodus	Automatische/manuelle Wiedergabe
Kontrasteinstellung	Einstellung des Bildschirmkontrastes

Online-Modus	“Special space”-Funktion
Speicherinfo	Verfügbare und gesamte Speichergröße
Firmware-Version	Zeigt die Firmware-Version des Players an
Exit	Schnittstelle verlassen

Detaillierte Anweisungen

○Einstellung der “REC time”

1 Wählen Sie die REC-Zeit in Systemeinstellungen

REC-Zeit

2 Drücken Sie die Menütaste, um zur Schnittstelle der REC-Zeit zu gelangen.

REC-Zeit

3 Drücken Sie die VOL+-Taste, um YEAR (Jahr) auszuwählen
Die Jahreszahl blinkt auf:

REC-Zeit

4 Drücken Sie die Taste Next/Prev, um die Aufzeichnungszeit zu erhöhen/senken

REC-Zeit

5 Drücken Sie die VOL+-Taste, um den MONTH (Monat) auszuwählen

6 Drücken Sie die Menütaste zum Bestätigen und Verlassen.

○ “Screensaver Time” – Einstellung der Bildschirmschoner-Zeit

1 Wählen Sie “Screensaver Time”

2 Drücken Sie die Taste Next/PREV, um die Zeit einzustellen.

3 Drücken Sie die Menütaste, um den Bildschirm zu verlassen, wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben.

○ Einstellung “Screensaver picture” (Bildschirmschoner-Bild)
Gleich wie die Einstellung von “EQ mode”.
○ Einstellung “Dancing picture” (Tanzbild)
Gleich wie die Einstellung von “EQ mode”.
○ “Language selection” (Sprachauswahl)
Gleich wie die Einstellung von “EQ mode”.
○ Einstellung “Power off” (Stromabschaltung)
Gleich wie die Einstellung der “Screensaver time”
: “Power-saving mode” (Stromsparmodus): Das Gerät schaltet sich nach einer voreingestellten Zeit ab, wenn keine Taste gedrückt wird (nicht während Wiedergabe und

Aufzeichnung)

"Sleeping mode" (Schlafmodus): ": Das Gerät schaltet sich nach einer voreingestellten Zeit ab

Anmerkung: Der Schlafmodus muss jedes Mal, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, neu eingestellt werden.

- Wiederholungseinstellung
  Gleich wie die Einstellung von "EQ Mode".
- Kontrasteinstellung
  Gleich wie die Einstellung der "Screensaver time"
- Einstellung des Online-Modus
  Gleich wie die Einstellung von "EQ mode".

Einige Betriebssysteme (Versionen vor Windows 2K SP4) können USB mit zwei Disketten-Programmsymbolen nicht unterstützen.

- "Memory info" (Speicherinfo)

Die Zahl zeigt die Gesamtkapazität der Diskette an, und der Prozentsatz gibt den verwendeten Teil an.

- "Firmware-Version"

Die aktuelle Version der Firmware, die für den Player verwendet wird, kann geprüft werden.

USB-Diskette

Dieser Player verfügt über die Standardfunktionen einer USB-Diskette, und unterstützt Systeme höher als Windows98 (WIN98 benötigt Treiber).
Der Player unterstützt USB-Energieversorgung, sodass er ohne Batterie spielen kann.
Wie funktioniert der Anschluss an den PC? Netzschalter des Players einschalten, und in den USB-Anschluss einstecken.
Wenn er an den PC angeschlossen ist, verfügt der Player über drei Modi:

1. Standby-Status 2 Download-Status 3. Upload-Status

Einen Ordner (oder Verzeichnis) erstellen

Sie können bis zu 99 Titel pro Ordner (oder Verzeichnis) speichern.
Wenn Sie mehr als 99 Titel in Ihren MP3-Player kopieren möchten, müssen Sie einen neuen Ordner (oder Verzeichnis) erstellen.

Gehen Sie zu "Mein Arbeitsplatz ", und öffnen Sie die externe Festplatte, die Ihren MP3-Player darstellt.
Um einen neuen Ordner (oder Verzeichnis) zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige leere Stelle und wählen Sie „Neu", „Ordner" im Menü.
Sie können bis zu 10 Ordner (einschließlich Hauptordner) erstellen, und bis zu 99 Titel pro Ordner.

Andere Einstellungen

Wählen Sie verschiedene Verzeichnisse (Stopp-Untermenü)

Benutzer können verschiedene Dateien in verschiedene Verzeichnisse speichern.

1 Schnittstelle stoppen (Das Beispiel ist im Musik-Modus. Die Verzeichnisse können im Aufzeichnungs- und Wiedergabe-Modus ausgewählt werden

2 Drücken Sie die Menütaste, um zu „Stop Submenu“ zu gelangen.

Hauptdiskettenverzeichnis

3 Drücken Sie die Menütaste erneut

A-Do
Richard Ren

4 Drücken Sie die Taste Next oder PREV, um das Verzeichnis auszuwählen

5. Drücken Sie die Modus-Taste, um das ausgewählte Verzeichnis zu bestätigen.

Dateien löschen (Stopp-Untermenü)

Im Musik-Modus und Stimm-Modus können die entsprechenden Dateien gelöscht werden.

1 Stopp-Modus

2. Drücken Sie die Modus-Taste, um auf das Untermenü zuzugreifen

Hauptdiskettenverzeichnis

3 Drücken Sie die Taste Next oder Pre, um “Delete files” (Dateien löschen) oder “Delete all files” (Alle Dateien löschen) auszuwählen

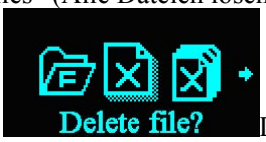

Datei löschen?

4 Drücken Sie die Menütaste, um auf folgendes zuzugreifen:

Datei löschen?
Night A-Do 9skymusic

5, Drücken Sie die Taste Next, um „NO“ in „YES“ zu ändern.

Löscht…
Night A-Do 9SKY MUSIC

6, Drücken Sie die Menütaste, um zu bestätigen

Löschen…
Night A-Do 9SKY MUSIC

Die Funktion “Delete all files” (Alle Dateien löschen) wird alle Dateien des aktuellen Modus im aktuellen Verzeichnis löschen (Das Löschen beispielsweise aller Dateien im Musik-Modus löscht nur alle Musik-Dateien, die Aufzeichnungs-Dateien werden nicht gelöscht).

Wiedergabemodus

Wenn Sie Musik oder aufgezeichnete Dateien wiedergeben, kann der Benutzer verschiedene Wiedergabemodi (repeat, shuffle) auswählen.

○ REPEAT

Normal	Nachdem die Titel im aktuellen Verzeichnis wiedergegeben wurden, spielt der Player die Musik im nächsten Verzeichnis, bis alle Dateien wiedergegeben wurden. Danach stoppt er.
Repeat One	Wiederholt die Wiedergabe eines einzelnen Titels.
Folder	Spielt die gesamte Musik im ausgewählten Ordner.
Repeat Folder	Spielt mehrmals die gesamte Musik im Ordner.
Repeat All	Spielt mehrmals die gesamte Musik.

○ SHUFFLE

Spielt die Musik im aktuellen Ordner in willkürlicher Reihenfolge.

Random

○ INTRO

Spielt die ersten 10 Sekunden jedes Titels im aktuellen Ordner.

Intro

Wiedergabegeschwindigkeit (Wiedergabe-Untermenü)

Bei der Wiedergabe von Musik (gilt nur für MP3-Dateien) kann der Benutzer verschiedene Wiedergabegeschwindigkeiten wählen (entweder schnell oder langsam), aber der Ton wird nicht geändert.

1 Während der Musikwiedergabe

2 Drücken Sie die Menütaste, um zum Wiedergabe-Untermenü zu gelangen

3 Drücken Sie die Taste Next, um die “Play speed” (Wiedergabegeschwindigkeit) auszuwählen.

4 Drücken Sie die Menütaste, um zu “Play speed” zu gelangen.

Wiedergabegeschwindigkeit

5 Drücken Sie die Taste Next/prev , um die Geschwindigkeit zu ändern

Wiederholungs-Modus (Wiedergabe-Untermenü)

○A-B repeat

1 Musik-Wiedergabe oder Aufzeichnungs-Wiedergabe.

2 Drücken Sie die Menütaste, um zum Wiedergabe-Untermenü zu gelangen

3. Drücken Sie die Next-Taste, um den “Repeat mode” in Menü auszuwählen.

4. Drücken Sie die Menütaste, um zu “Repeat mode” zu gelangen.

Der Buchstabe “A” im Widerholungs-Programmsymbol A-B blinkt, bis Sie den ersten Punkt A bestätigt haben.

5. Drücken Sie die Taste NEXT, um den zweiten Punkt B zu bestätigen.

Der Buchstabe “B” im Wiederholungs-Programmsymbol blinkt.

6. Drücken Sie die Taste NEXT, um Punkt B zu bestätigen.

Das Wiederholungs-Programmsymbol ist fixiert. Der Player wiederholt zwischen A und B, bis er die voreingestellten Zeiten erreicht, und den Wiederholungs-Modus verlässt. In diesem Modus kann der Benutzer die Taste PRE drücken, um den Punkt A neu einzustellen.

○ Funktion „Follow“ (der Wiedergabemodus verfügt nicht über diese Funktion)

1 Der Abschnitt A-B wird wiederholt.

2 Drücken Sie die Next-Taste, um zur Funktion „Follow“ zu gelangen.

3 Das Widerholungs-Programmsymbol“ ” ändert sich in folgendes Programmsymbol “ ” Der Player zeichnet die Stimme des Benutzers auf. Die Zeitdauer ist gleich wie bei der A-B-Wiederholung.

4 Der Player spielt die Originalstimme und das Programmsymbol ändert sich in“ ”. Dann kann der Benutzer die Next-Taste drücken, um zur Kontrastfunktion zu gelangen.

In diesem Status drücken Sie die PRE-Taste, um zum Status der „A-B-Widerholung“ zurückzukehren.

○Kontrastfunktion (Der Wiedergabemodus verfügt nicht über diese Funktion)

1 Nachdem Sie auf die Kontrastfunktion zugegriffen haben, wird das Wiederholungs-Programmsymbol in “ ” geändert. Der Player beginnt mit der Wiedergabe der Originalstimme.

2 Nachdem die Originalstimme reproduziert wurde, ändert sich das Programmsymbol in“ ”,

In diesem Status drücken Sie kurz die Pre-Taste, um zum Status “Follow function” zurückzukehren.

In den obengenannten drei Modi drücken Sie die Menütaste, um den Wiederholungs-Modus zu verlassen.

Wiederholungszeit (Wiedergabe-Untermenü)

Gleich wie die Einstellung der “Screensaver time”.

Die Wiederholungszeit legt fest, wie oft der A-B-Abschnitt wiederholt wird.

Wiederholungsintervalle (Wiedergabe-Untermenü)
Gleich wie die Einstellung der “Screensaver time”.
Das Wiederholungsintervall legt fest, wie lange zwischen den zwei Abschnitten pausiert werden muss.

Treiberinstallation für Benutzer von Win98

Bitte achten Sie darauf, dass Sie keinen Treiber benötigen, wenn Sie Win Me / Win2000 / Win XP verwenden!

Wenn Sie allerdings Win98 verwenden, müssen Sie einen Treiber installieren, bevor Sie Ihren MP3-Player verwenden.

Der Treiber befindet sich auf der CD-ROM, die Sie in der Verpackung finden.

1/ Ziehen Sie den MP3-Player aus dem Stecker

2/ Legen Sie die CD-ROM in den PC ein, und öffnen Sie den Ordner “DRIVER FOR WIN98 USERS”.

3/ Starten Sie die Installation, indem Sie auf “WIN98 DRIVER.EXE” klicken.

4/ Wenn die Installation fertiggestellt ist, starten Sie den Computer erneut.

5/ Nach dem Neustart können Sie Ihren MP3-Player anstecken. Er wird automatisch vom PC erkannt.

Besondere Empfehlungen

Verfahren für sichere Hardware-Entfernung

Befolgen Sie stets dieses Verfahren, um Probleme mit Ihrem Player zu vermeiden!

Ziehen Sie Ihren Player nie aus dem Stecker, ohne dieses Verfahren anzuwenden!

Bevor Sie Ihr Gerät aus dem Stecker ziehen
1/ Doppelklicken Sie das Programmsymbol “Safe Remove Hardware” auf der Menüleiste (siehe Abbildung 1):

Abbildung 1

2/ Im Fenster “Safely Remove Hardware” wählen Sie “USB mass storage device”, und klicken Sie auf die Schaltfläche “Stop” (siehe Abbildung 2). Das Fenster “Stop a Hardware device” erscheint wie abgebildet (siehe Abbildung 3)

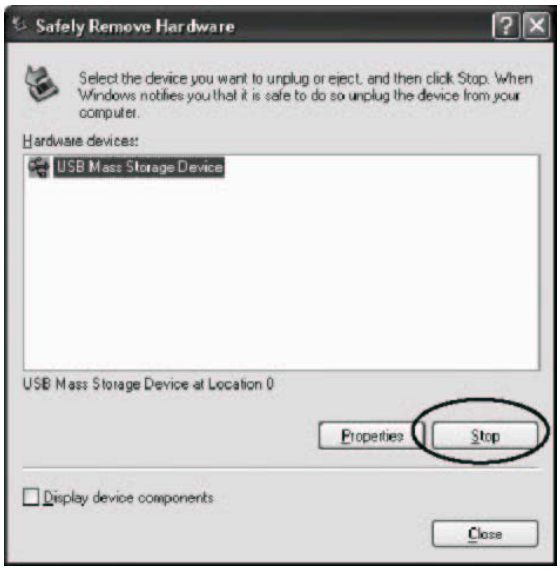
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close

Abbildung 2

Abbildung 3

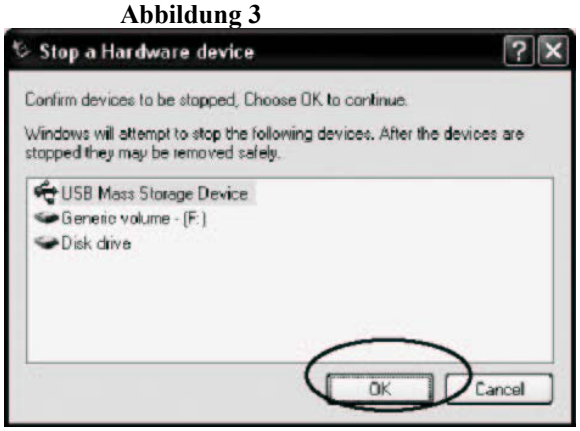
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Disk drive
OK
Cancel

3/ Klicken Sie auf “OK. Ein Fenster „Safe to Remove Hardware” erscheint. Jetzt ist es sicher, das USB-Kabel und den Player vom Computer zu entfernen (siehe Abbildung 4)

Abbildung 4

Reset

Wenn Ihr Player aus einem beliebigen Grund blockiert ist, und nicht mehr funktioniert, haben Sie die Möglichkeit, die interne Firmware auf Null zu setzen.
Sie müssen nur aus- und wieder einschalten. Der Reset wird automatisch beim Start durchgeführt.

Problemlösung

Der Player kann nicht eingeschaltet werden.	Sorgen Sie bitte dafür, dass die Batterie korrekt eingelegt ist. Prüfen Sie, ob der Player über Strom verfügt oder nicht.
Man hört im Kopfhörer keine Stimme.	Bitte sorgen Sie dafür, dass die Lautstärke-Taste nicht auf Null steht, und dass die Kopfhörer korrekt angeschlossen sind. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kopfhörer sauber sind. Eine beschädigte MP3 kann Geräusche auf verschiedenen Ebenen erzeugen, und selbst Musik kann nicht wiedergegeben werden. Bitte speichern Sie intakte Dateien.

Wörter am Display sind deformiert.	Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie die korrekte Sprache ausgewählt haben.
FM hat keinen guten Empfang.	Stellen Sie die Position zwischen Kopfhörer und Player ein. Schalten Sie elektrische Geräte in der Nähe aus.
Der Player ist völlig blockiert	Stellen Sie die Firmware auf Null, wie auf Seite 22 erklärt.
Der Player kann die Musik nicht ordnungsgemäß downloaden.	Prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist, und ob es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Treiber ordnungsgemäß installiert ist. Prüfen Sie, ob leerer Speicher vorhanden ist.

Technische Spezifikationen

Abmessungen	31mm×70mm×17mm	
Gewicht	25g (exklusive Batterie)	
Display	Lattice (128*68) OLED	
USB-Geschwindigkeit	High speed:USB2.0 Read 1033K Byte/s write 955K Byte/s	
EMS-Speicher	Flash memory:128/256/512MB,1GB	
Stromversorgung	Wiederaufladbare Lithium-Batterie	
Aufzeichnung	Abtastfrequenz	8KHz
Aufzeichnungsformat		WAV 32K bps ACT 8K bps
Aufzeichnungszeit		35 Stunden ACT 128M Flash
MP3 WMA WMV ASF	Max. Kopfhörer-Leistung	L 10mW R 10mW 32Ohm
MP3 bit ratio		8K bps – 320K bps
Bit ratio von WMA WMV ASF		5K bps – 384K bps
Frequenzbereich		20Hz bis 20KHz
SNR		85dB
Verzerrungsgrad		
FM Radio (bei MP-104BD)	Empfangsfrequenzbereich	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
Speicherung von Radiosendern		20 20
Max. Kopfhörer-Leistung		L 10mW R 10mW 32Ohm

SNR	45dB
Musikformat	MP1 MP2 MP3 WMA WMV ASF WAV
Umgebungstemperatur	-5 bis 40˚
Mehrere Sprachen	ENG / FR / ITAL / GER / ESP / SVK / PORT / CZE / SLO / RUM / TUR / HUN / HR
Kompatibles Betriebssystem	Windows98/SE/ME/2K/XP

Anmerkung: Das Design und die Spezifikation des Produkts können ohne weitere Benachrichtigung geändert werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Wiederaufladbare Batterien weisen eine beschränkte Anzahl an Ladezyklen auf, und müssen eventuell ausgetauscht werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen unterscheidet sich je nach Verwendung und Einstellungen. Ihre Batterie verfügt über ein Jahr Garantie.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.schuss-home.at